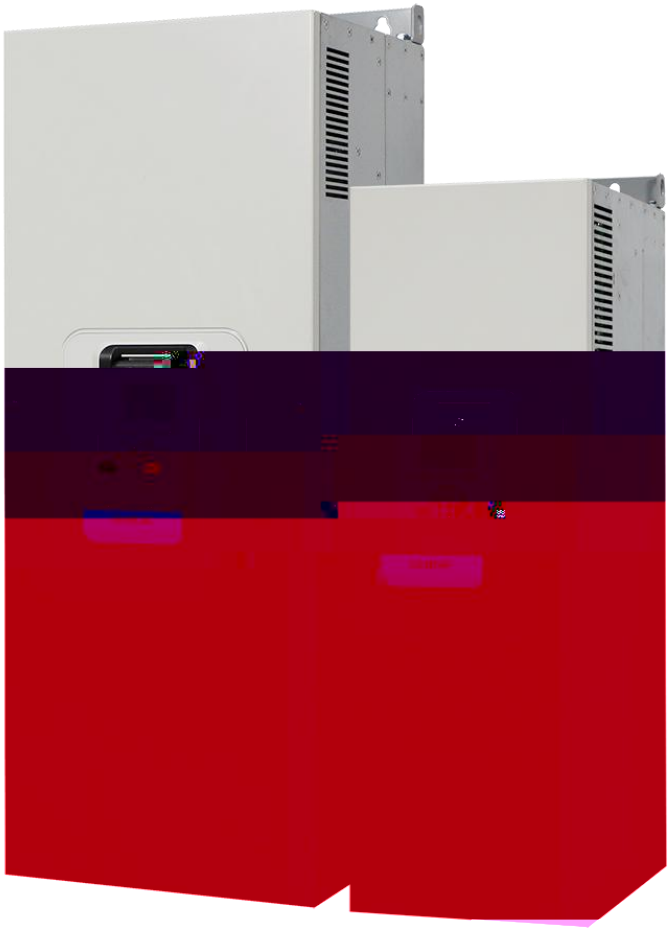

危险

危险

警告

注意

警告

注意

警告

警告

危险

危险

警告

警告

危险

警告

警告

警告

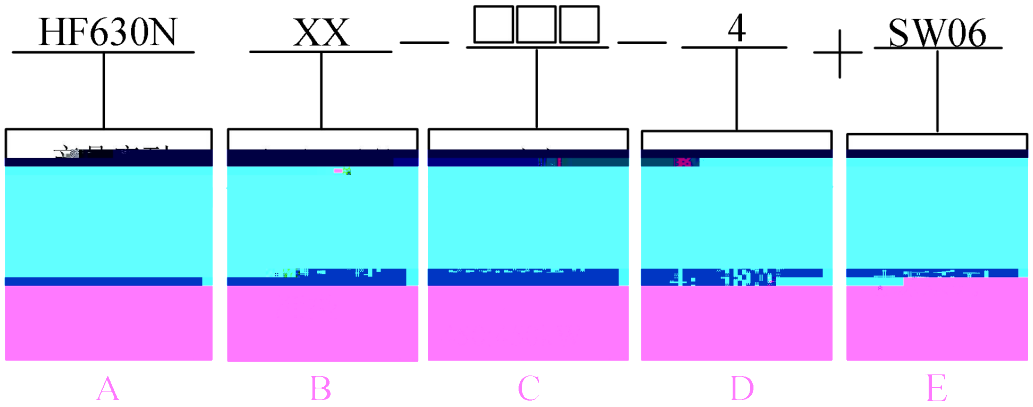
HF630N
XX
4
SW06
A
B
C
D
E

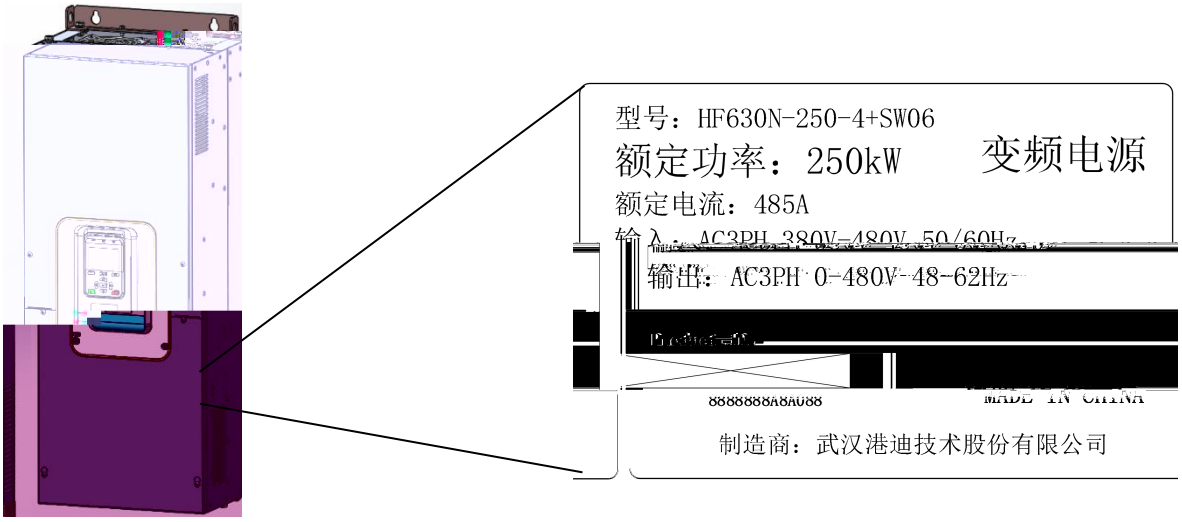
型号：HF630N-250-4+SW06
额定功率：250kW
变频电源
额定电流：485A
输入：AC3PH 380V-480V 50/60Hz
输出：AC3PH 0-480V 48-62Hz
8888888A8A088
MADE IN CHINA
制造商：武汉港迪技术股份有限公司

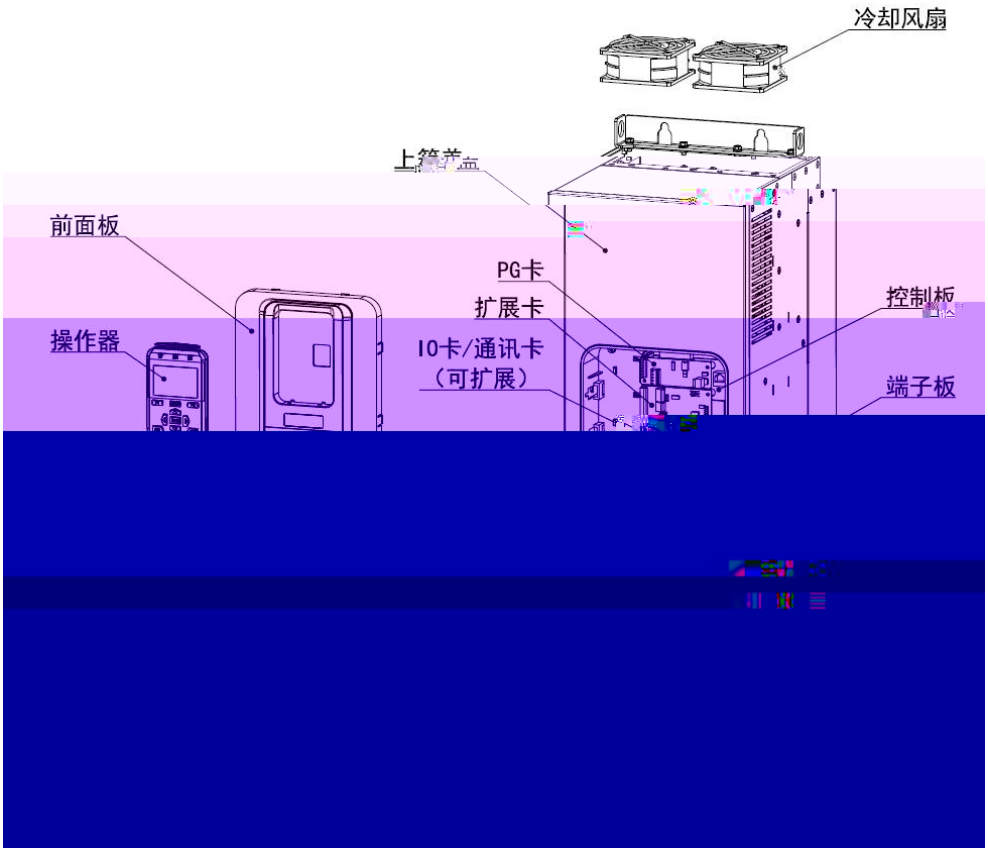
冷却风扇
上箱盖
前面板
PG卡
扩展卡
控制板
操作器
IO卡/通讯卡
（可扩展）
端子板

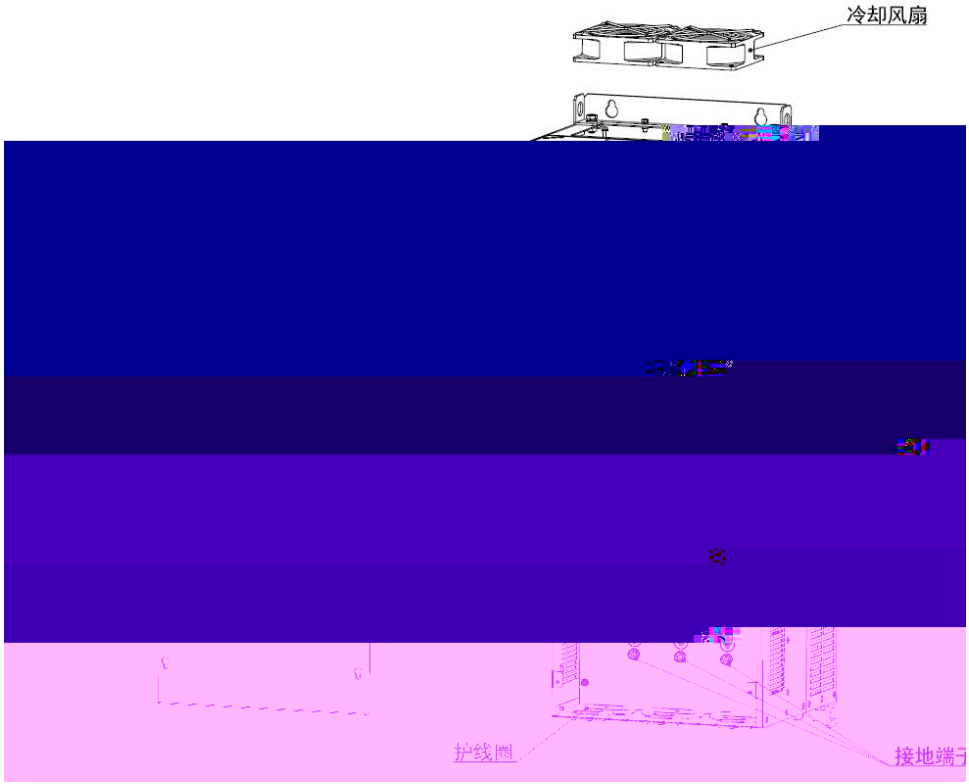
冷却风扇
护线圈
接地端子

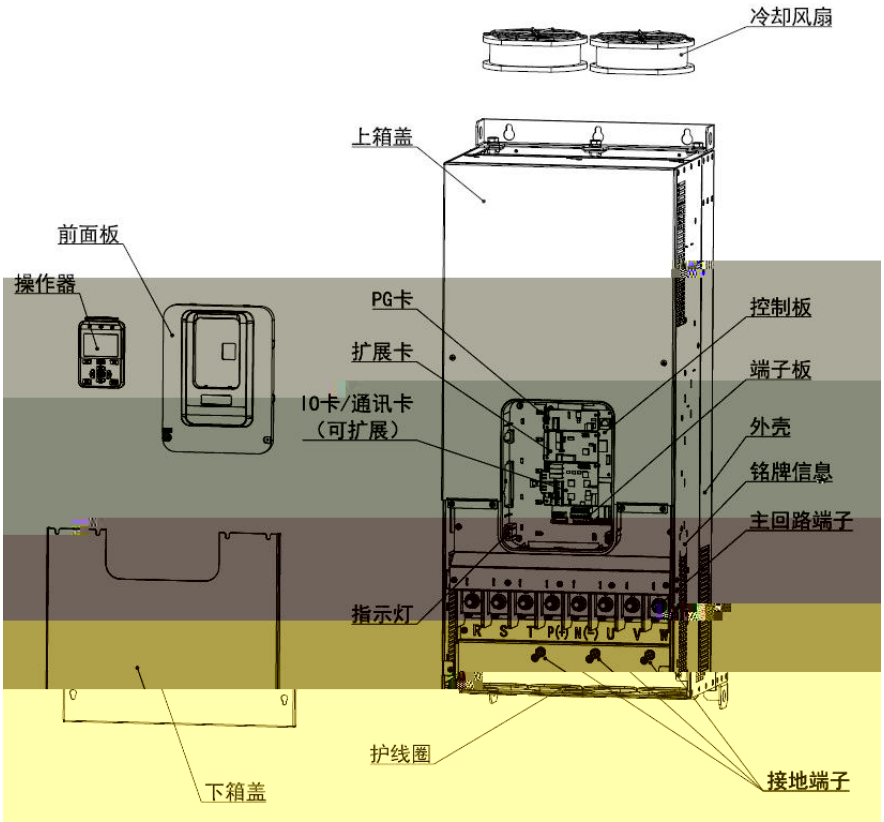
冷却风扇
上箱盖
前面板
操作器
PG卡
扩展卡
IO卡/通讯卡
（可扩展）
控制板
端子板
外壳
铭牌信息
主回路端子
指示灯
R S T P(+) N(-) U V W
护线圈
接地端子
下箱盖

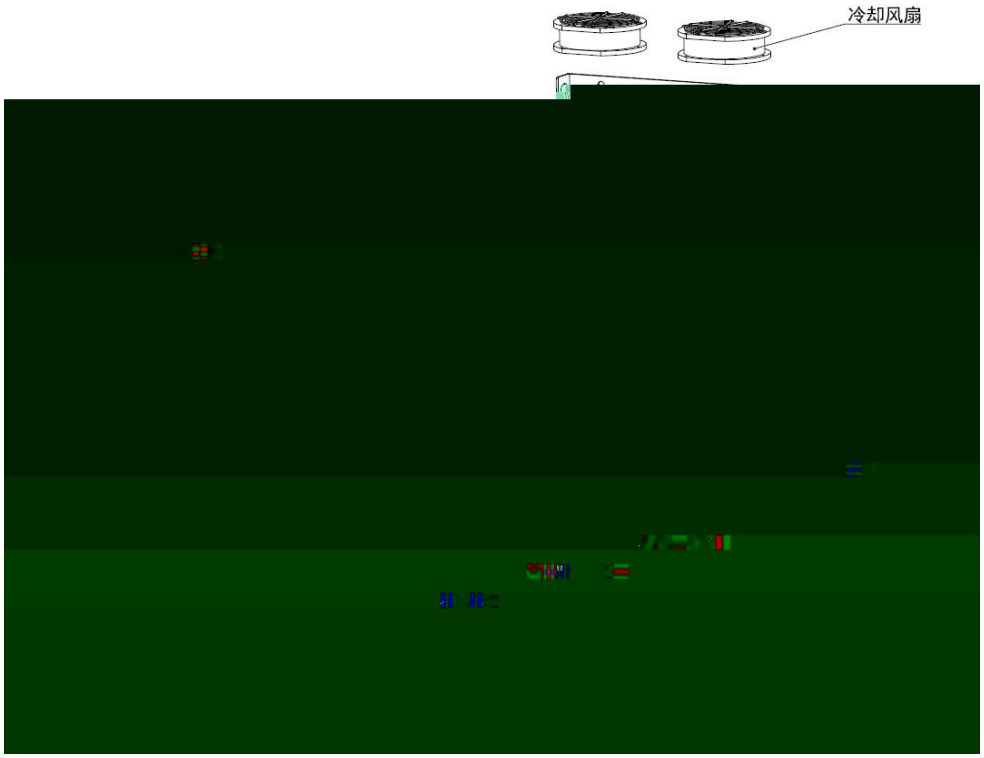
冷却风扇

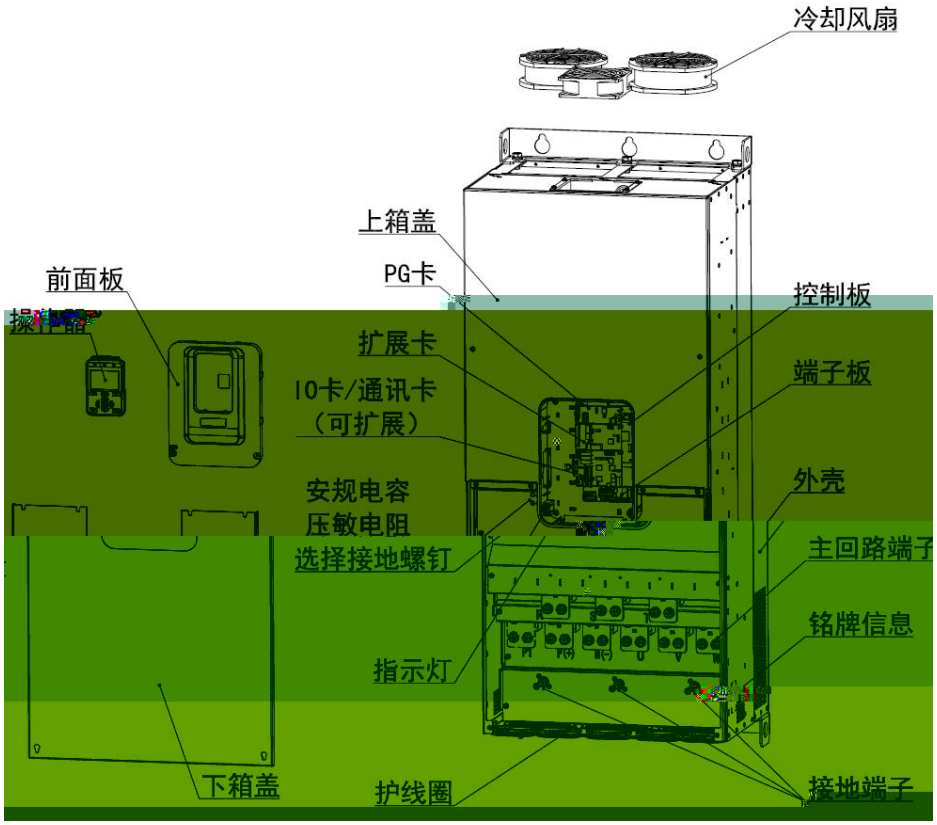
冷却风扇
上箱盖
PG卡
前面板
控制板
扩展卡
端子板
IO卡/通讯卡
（可扩展）
外壳
安规电容
压敏电阻
选择接地螺钉
主回路端子
铭牌信息
指示灯
下箱盖
护线圈
接地端子

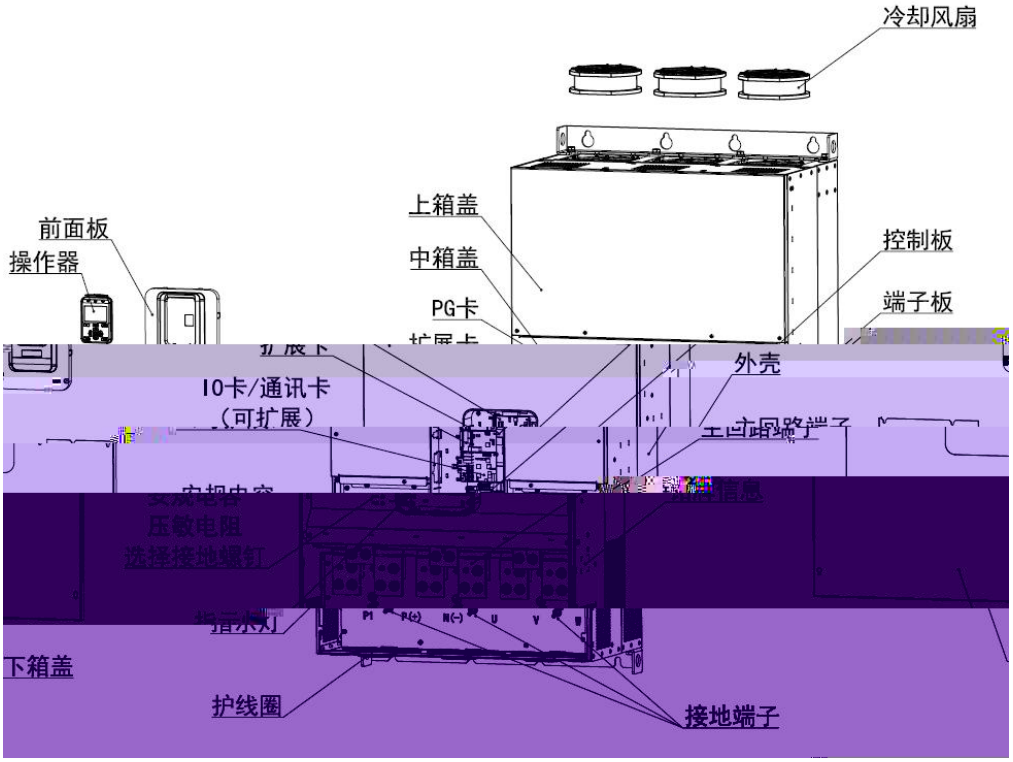
冷却风扇
上箱盖
中箱盖
PG卡
前面板
操作器
控制板
端子板
外壳
IO卡/通讯卡
（可扩展）
压敏电阻
选择接地螺钉
下箱盖
护线圈
接地端子

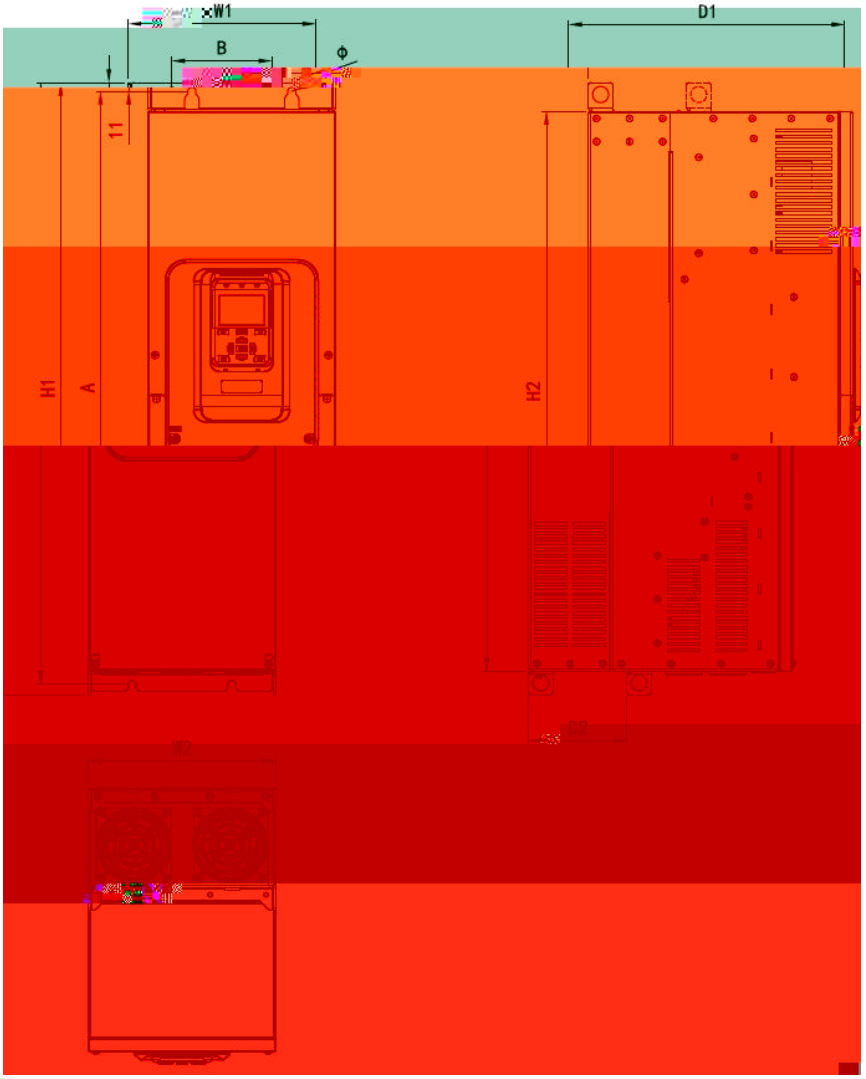
W1
B
Φ
D1
11
H1
A
H2

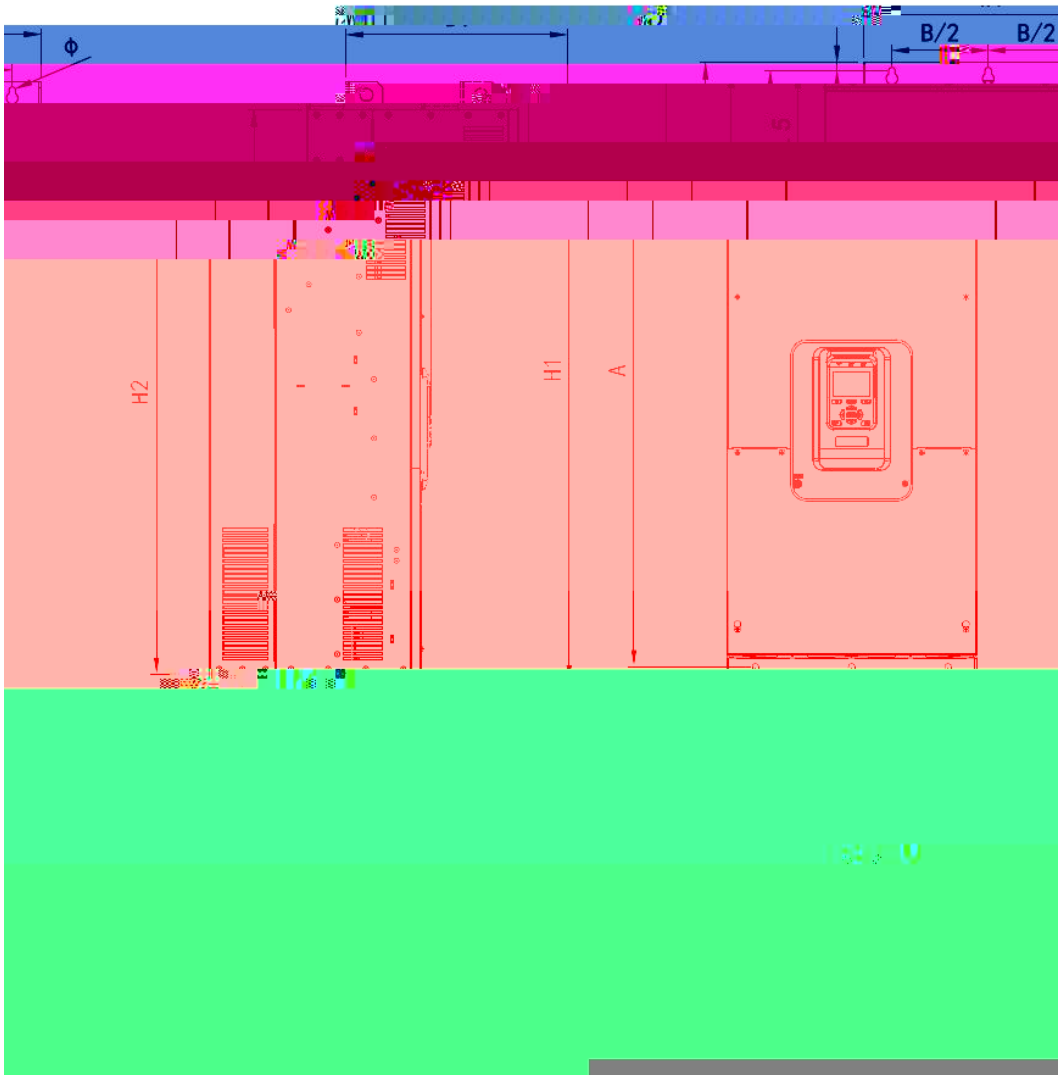
Φ
B/2
B/2
H2
H1
A

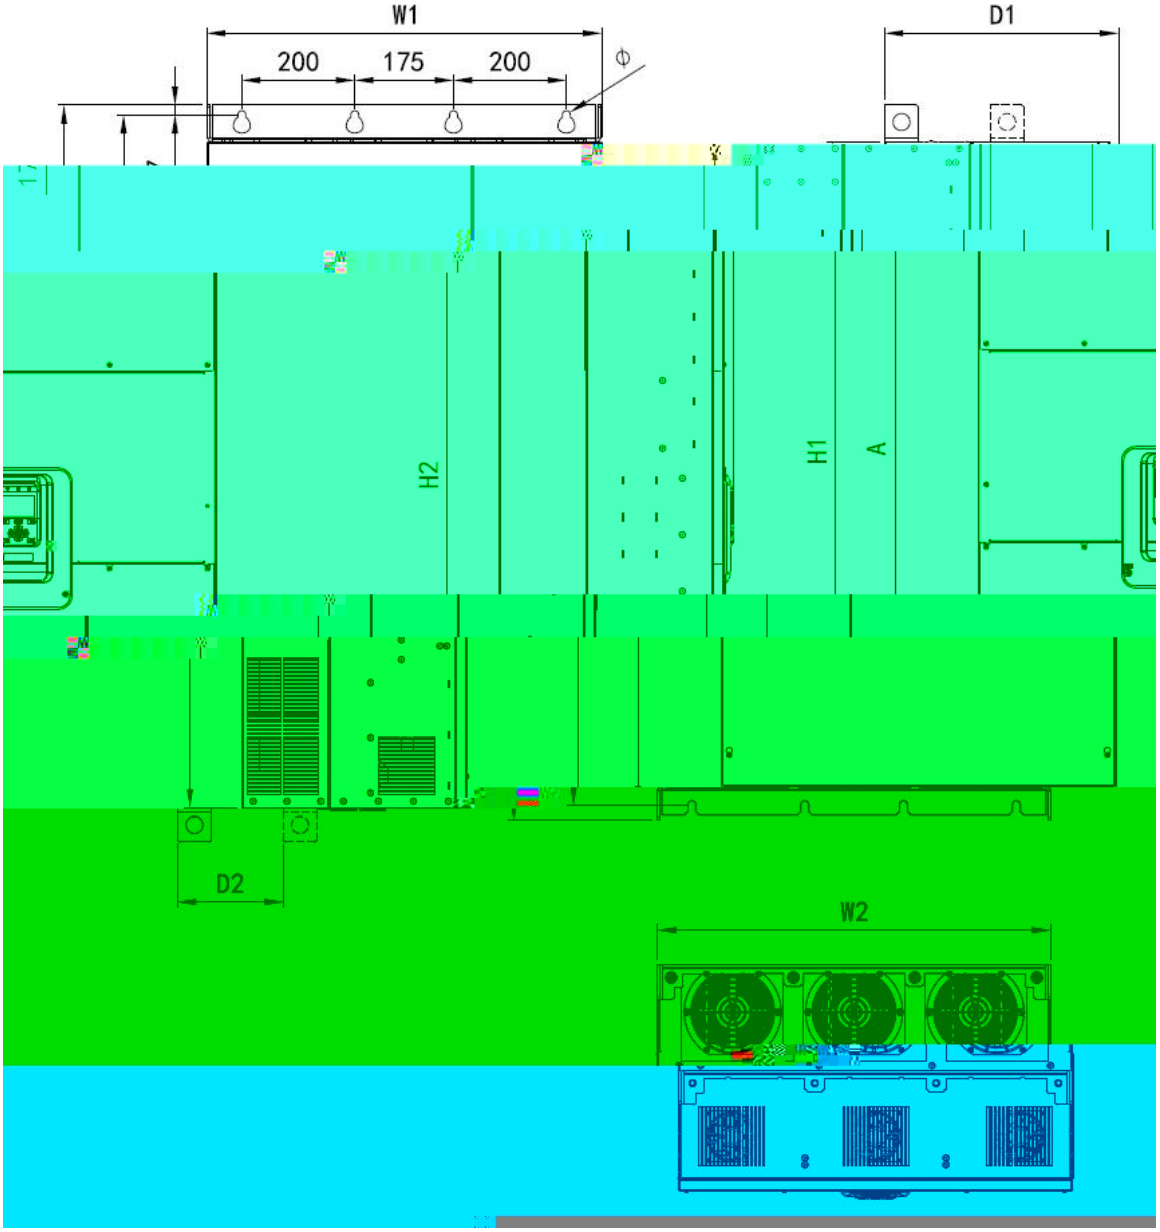
W1
200
175
200
Φ
D1
H2
H1
A
D2
W2

⚠
⚠

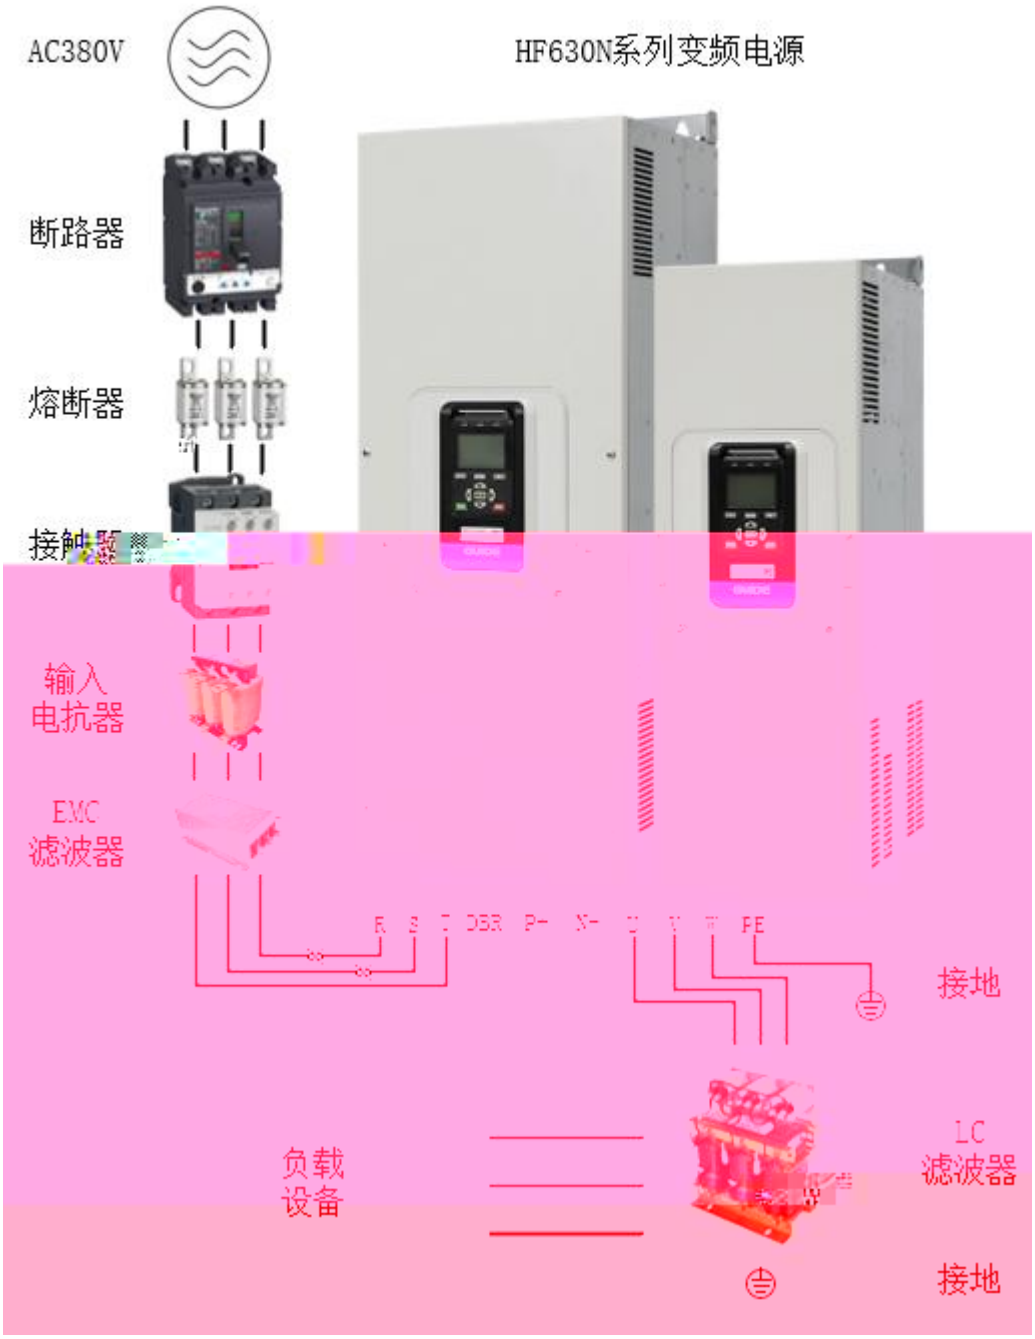
AC380V
HF630N系列变频电源
断路器
熔断器
接触器
输入
电抗器
EMC
滤波器
R S T DBR P- N- U V W PE
接地
LC
滤波器
负载
设备
接地

	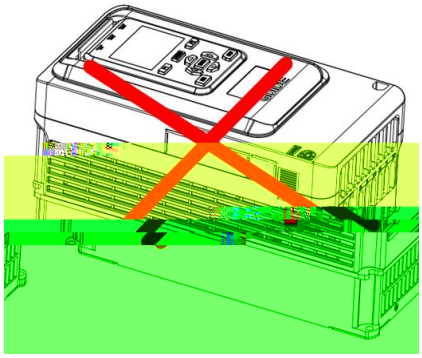	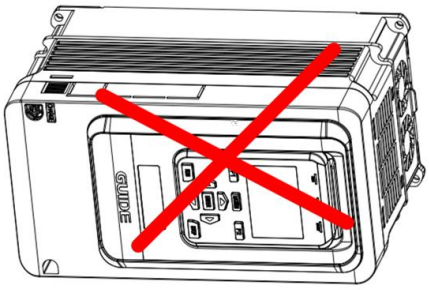

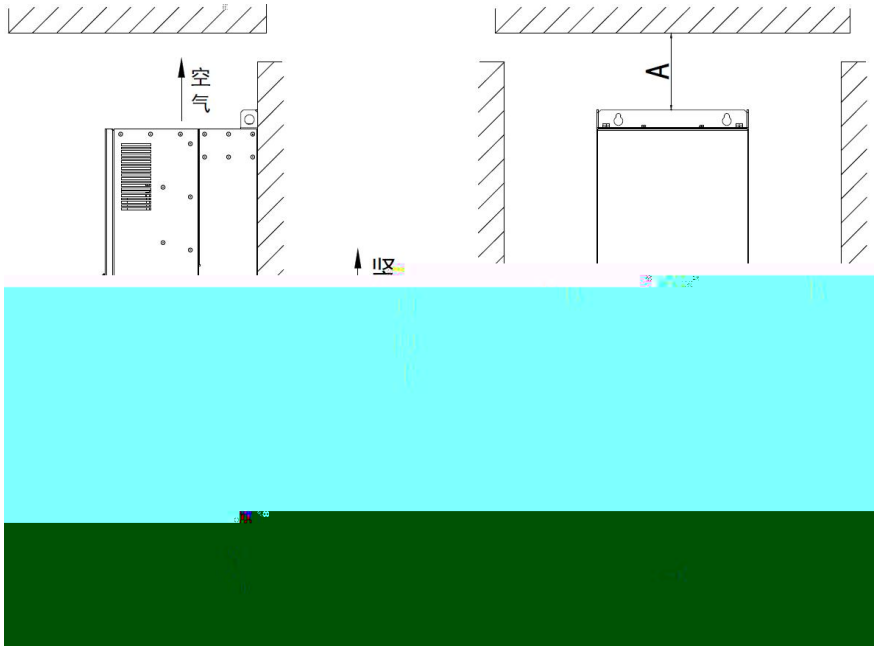
空气
A

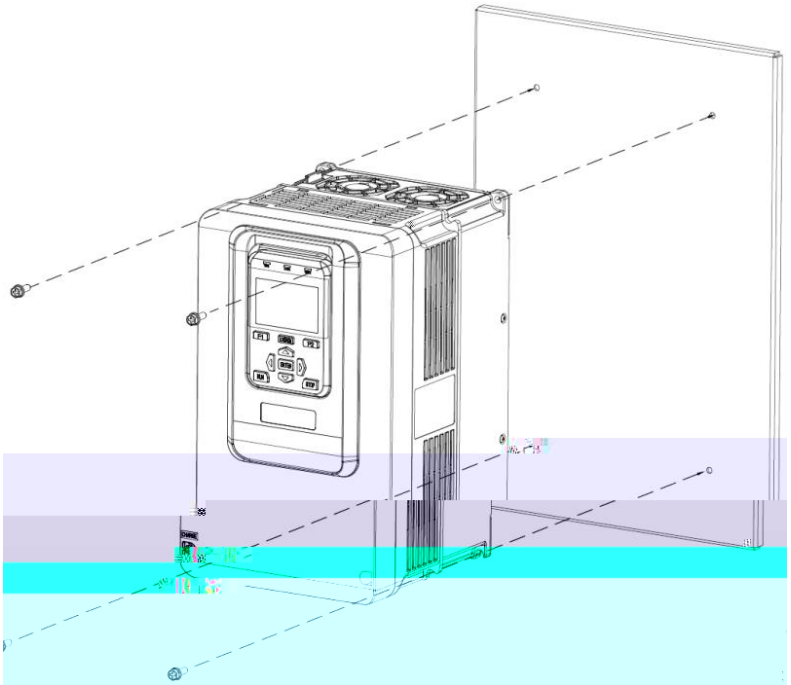

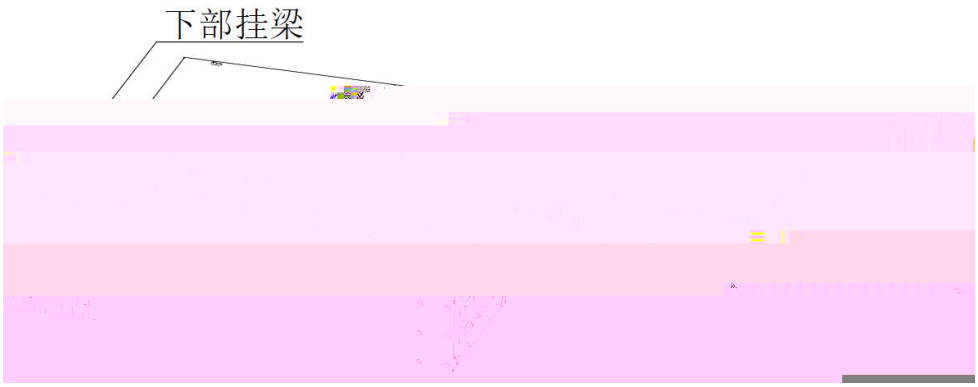
下部挂梁

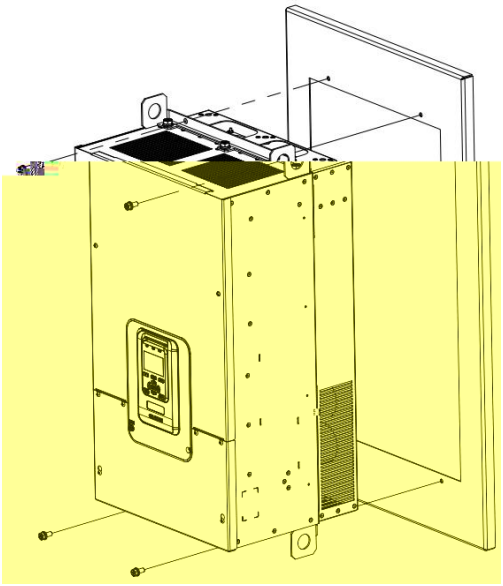

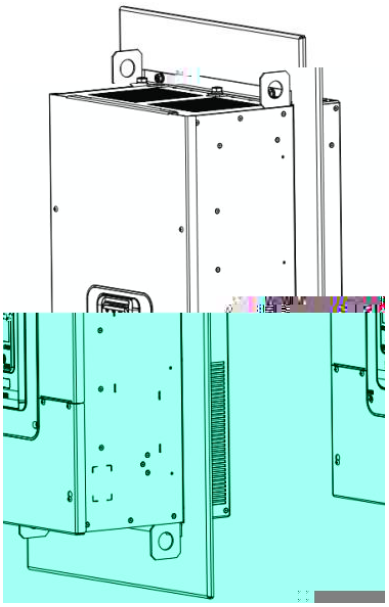

	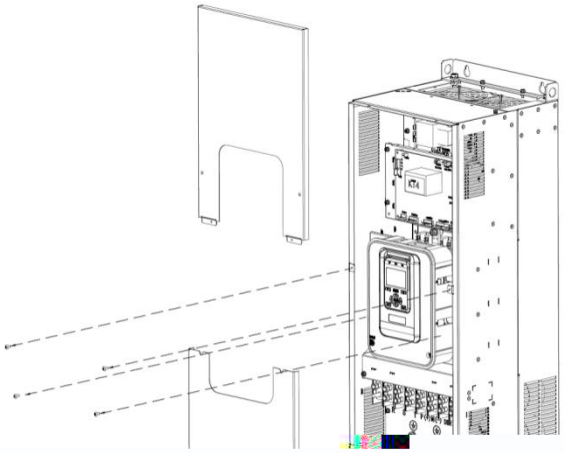

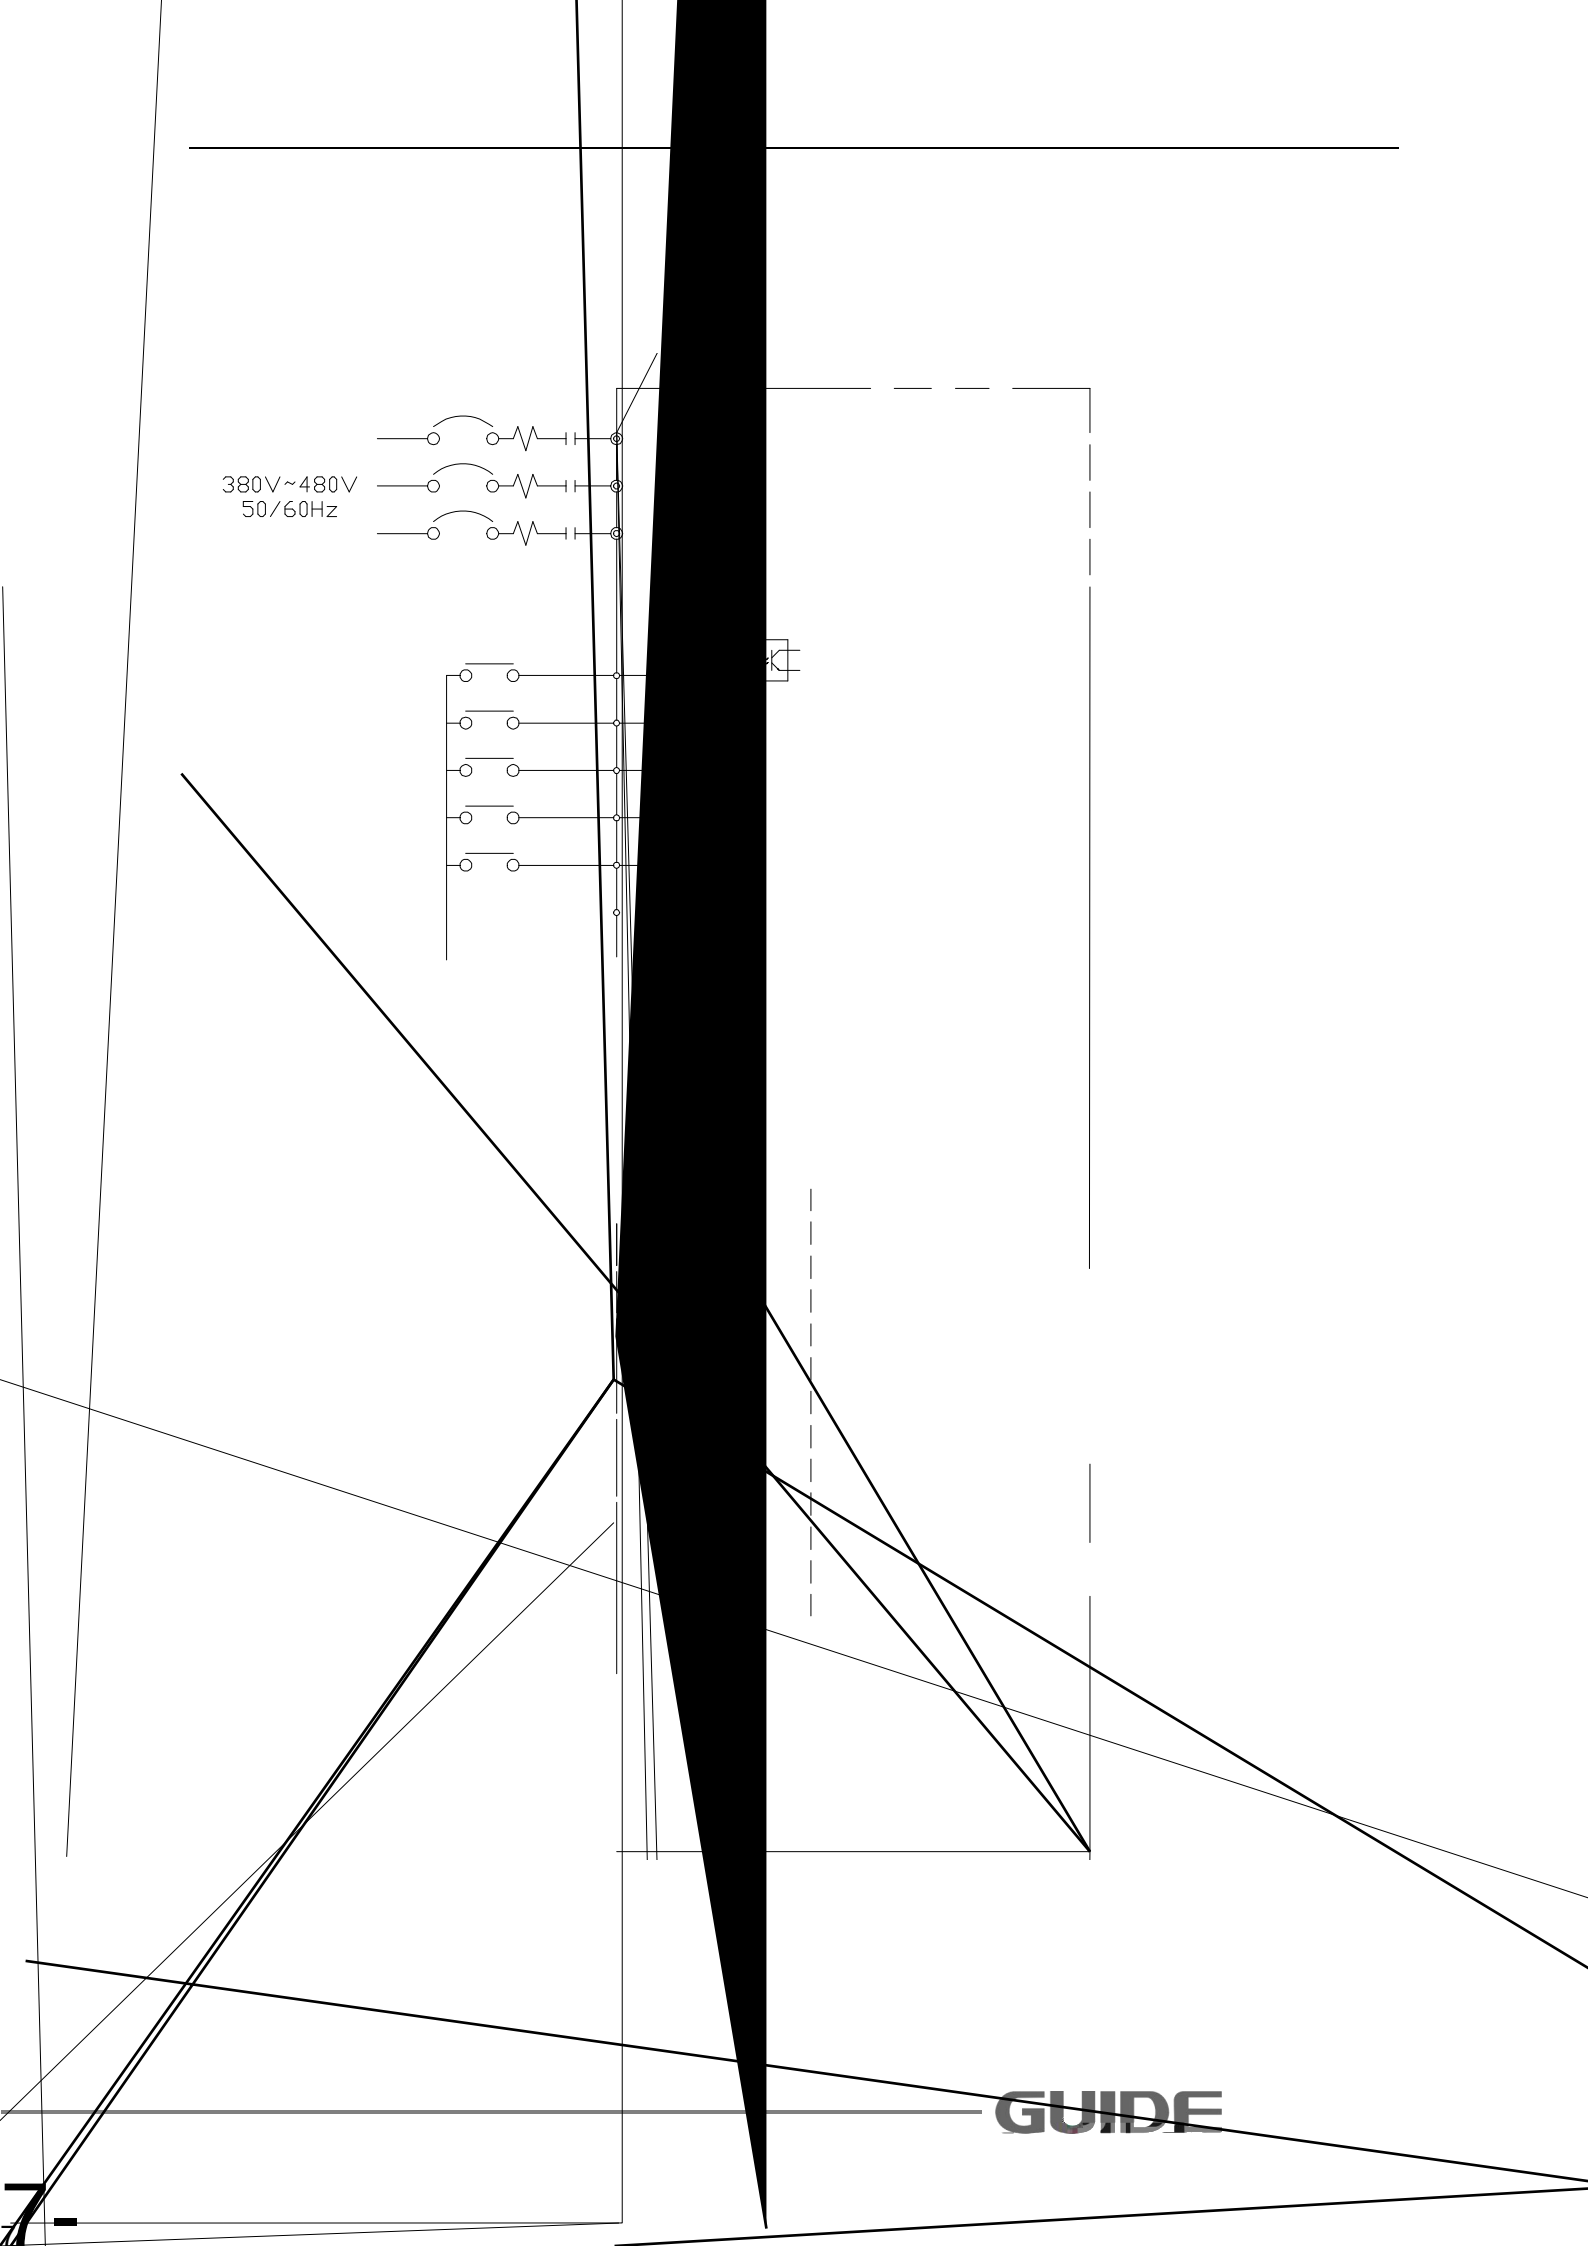
380V~480V
50/60Hz

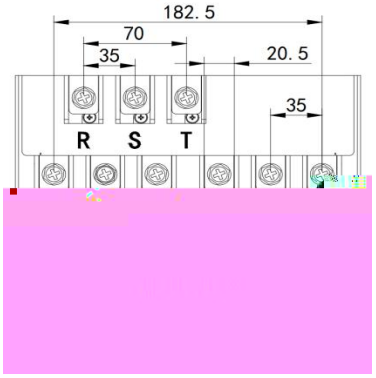
182.5
70
35
20.5
35
R S T

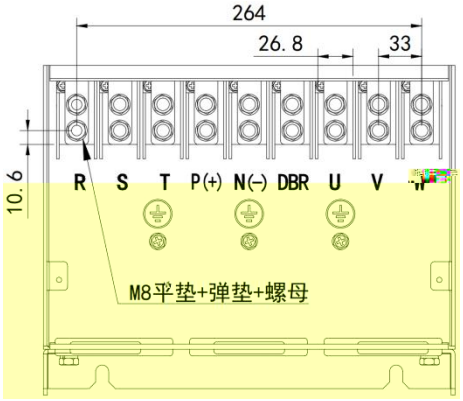
264
26.8
33
10.6
R S T P(+) N(-) DBR U V W
M8平垫+弹垫+螺母

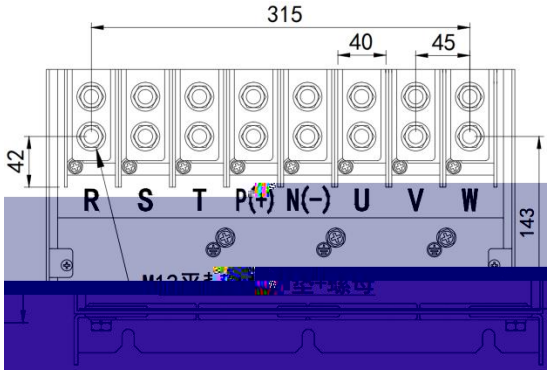
315
40
45
42
R S T P(+) N(-) U V W
143

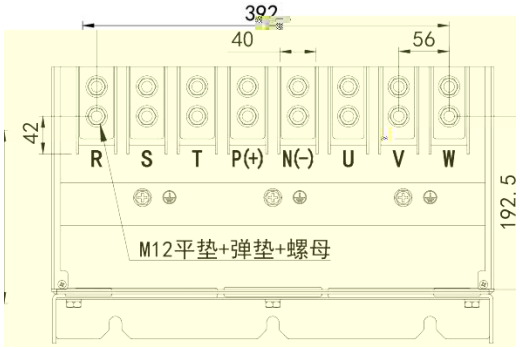
392
40
56
42
R S T P(+) N(-) U V W
192.5
M12平垫+弹垫+螺母

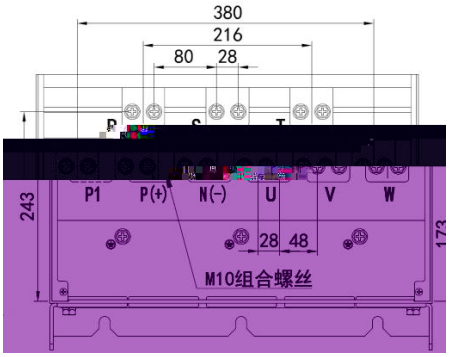
380
216
80
28
243
P1 P(+) N(-) U V W
28
48
M10组合螺丝

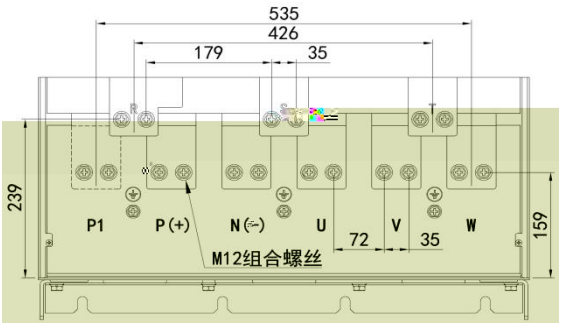
535
426
179
35
239
P1 P(+) N(-) U V W
72
35
M12组合螺丝
159

GUIDE

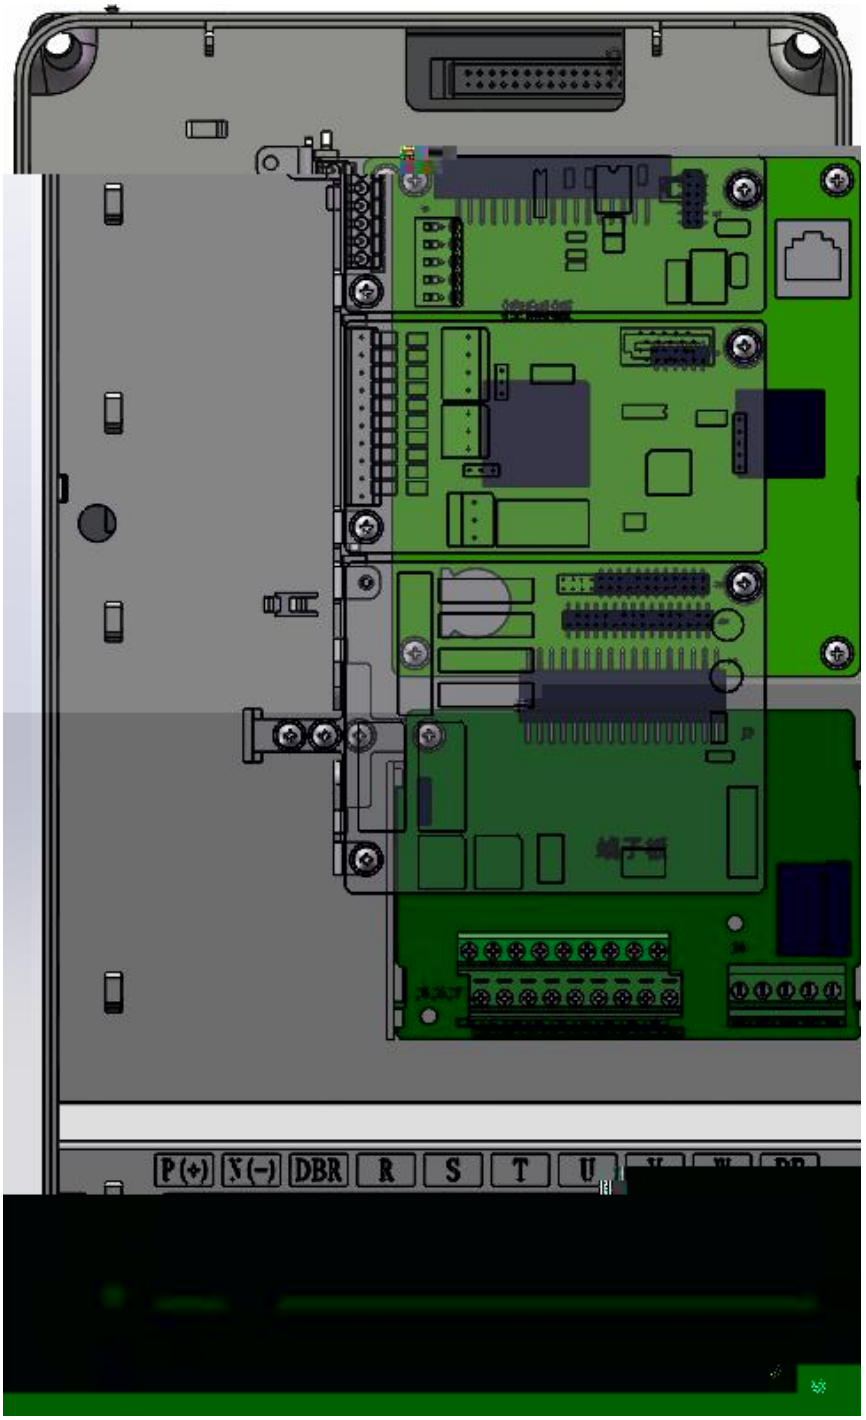
P(+)
N(-)
DBR
R
S
T
U

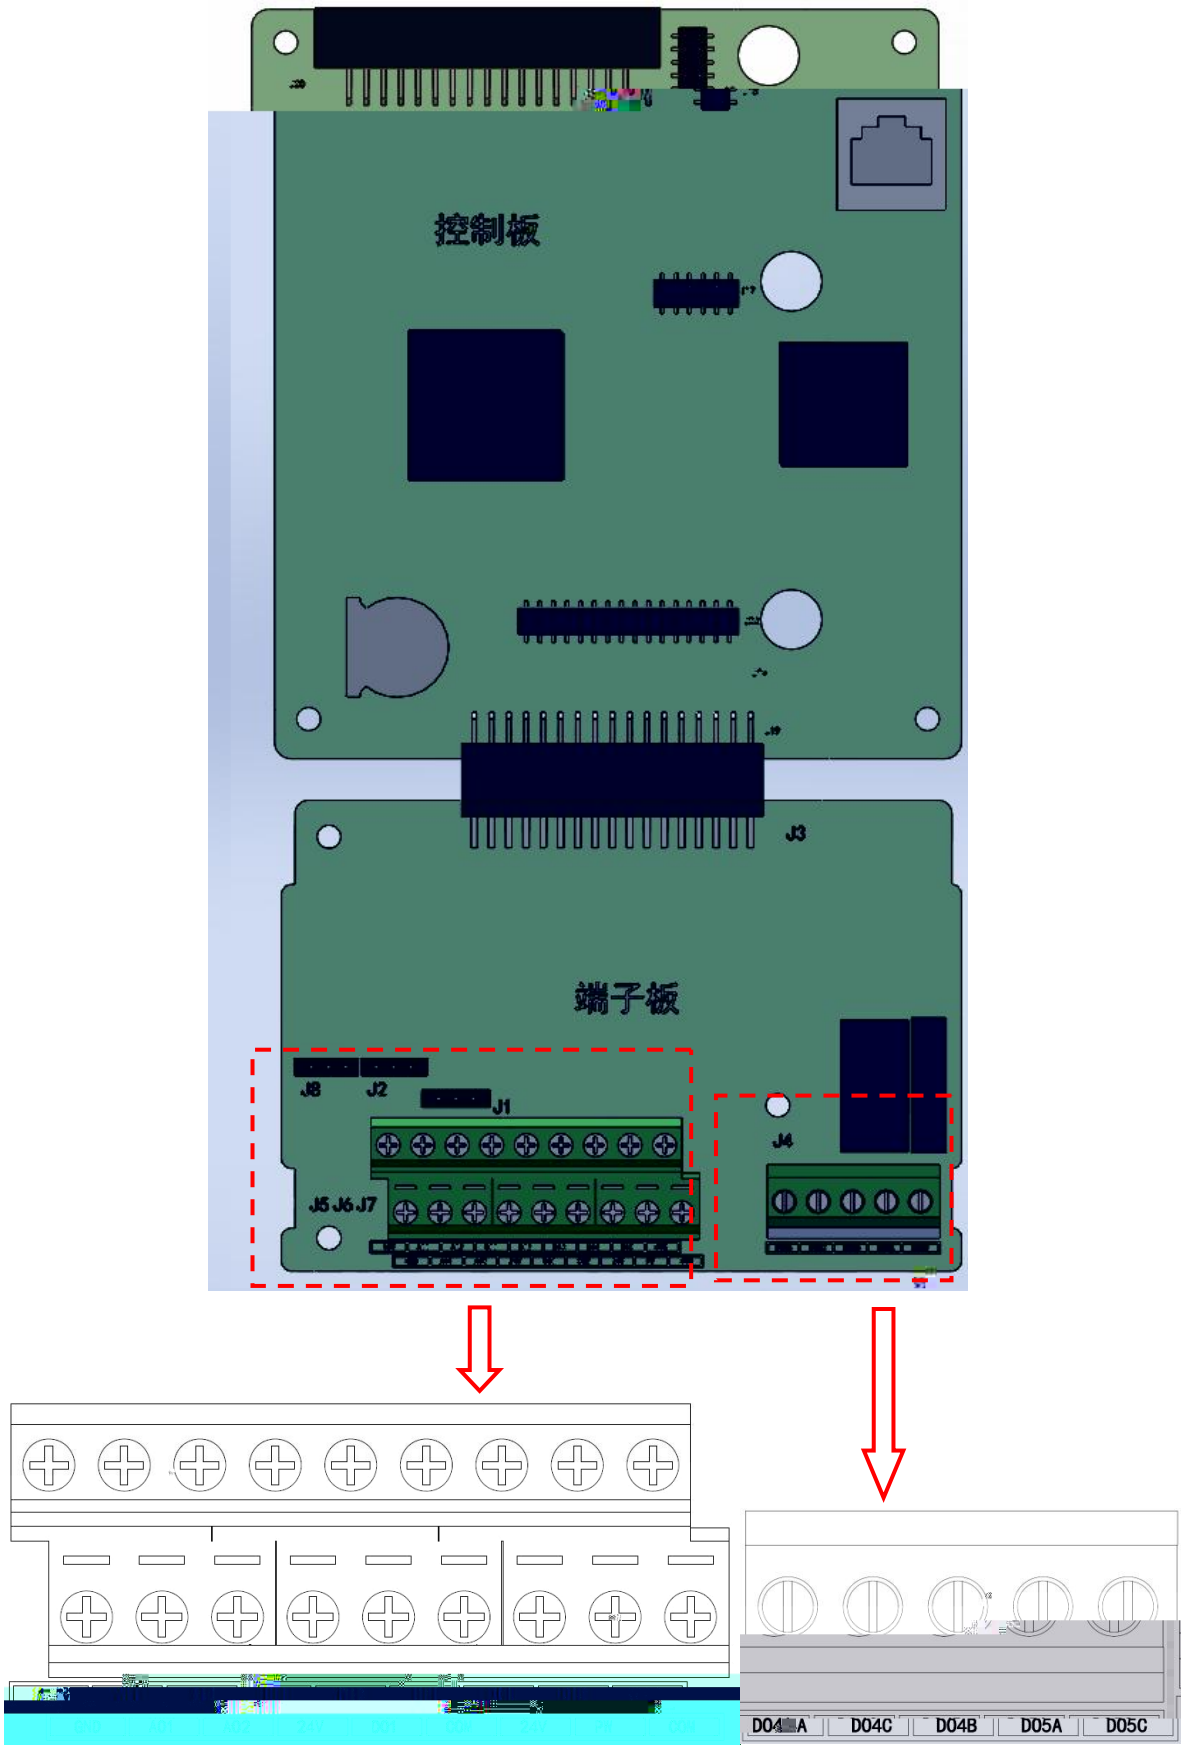
控制板
J3
端子板
J8
J2
J1
J4
J5 J6 J7
D04A
D04C
D04B
D05A
D05C

GUIDE
R S T

运行指示灯
本地/远程指示灯
故障指示灯
RUN
LOCAL
FAULT
0. 0Hz 117. 6V 0. 0A N|N
电机速度[Hz]:0.0Hz
给定频率[Hz]:10.0Hz

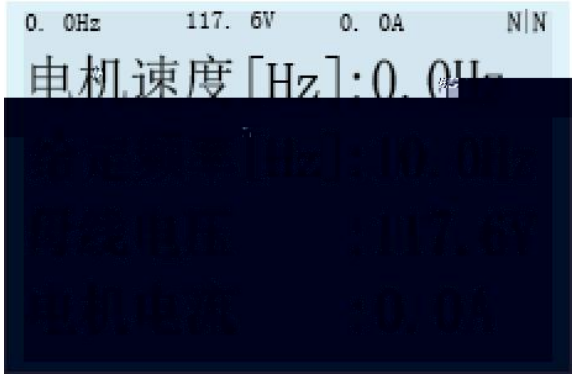
0. 0Hz
117. 6V
0. 0A
N|N
电机速度[Hz]:0. 0

0. 0Hz
117. 6V
0. 0A
N|N
主 菜 单
[1] 选项设置
[2] 参数设置
[3] 设定参考值

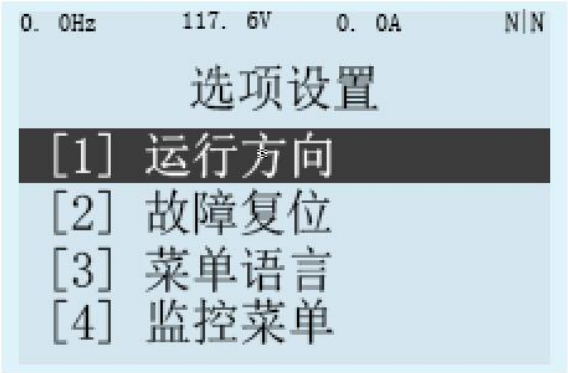
0. 0Hz
117. 6V
0. 0A
N|N
选项设置
[1] 运行方向
[2] 故障复位
[3] 菜单语言
[4] 监控菜单

0. 0Hz
117. 6V
0. 0A
N|N

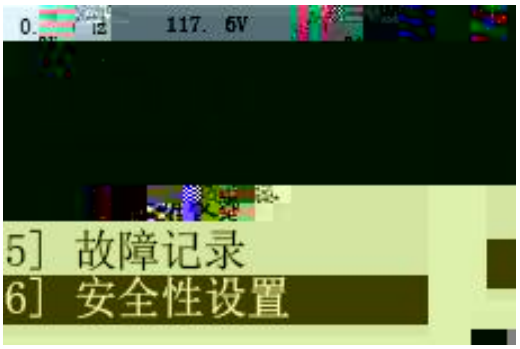
117. 6V
5] 故障记录
6] 安全性设置

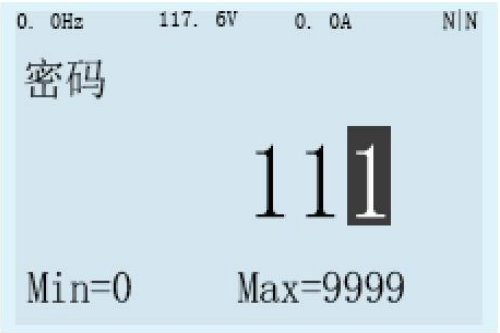
0. 0Hz
117. 6V
0. 0A
N|N
密码
111
Min=0
Max=9999

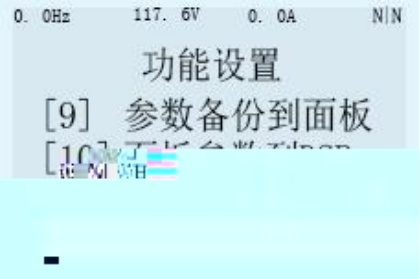
0. 0Hz 117. 6V 0. 0A N|N
功能设置
[9] 参数备份到面板

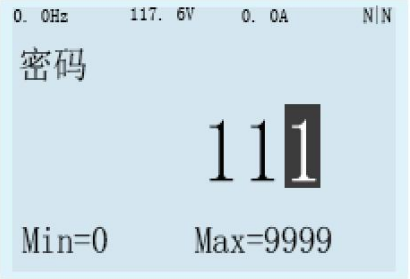
0. 0Hz 117. 6V 0. 0A N|N
密码
111
Min=0 Max=9999

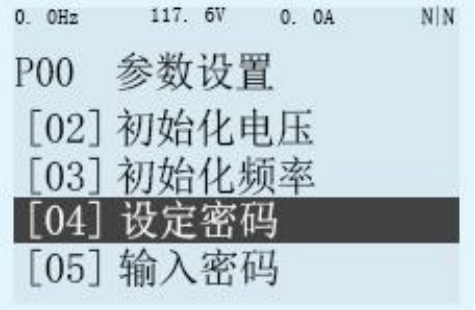
0. 0Hz 117. 6V 0. 0A N|N
P00 参数设置
[02] 初始化电压
[03] 初始化频率
[04] 设定密码
[05] 输入密码

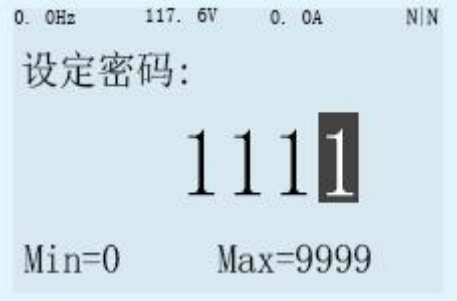
0. 0Hz 117. 6V 0. 0A N|N
设定密码:
1111
Min=0 Max=9999

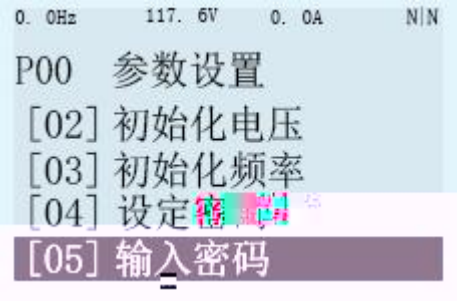
0. 0Hz 117. 6V 0. 0A N|N
P00 参数设置
[02] 初始化电压
[03] 初始化频率
[04] 设定密码
[05] 输入密码

0. 0Hz 117. 6V 0. 0A N|N
输入密码:
1531
Min=0 Max=9999

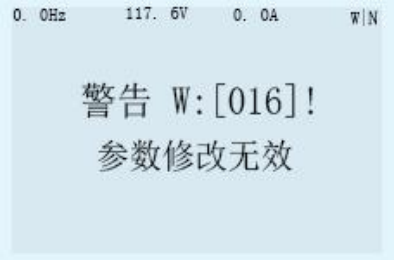
0. 0Hz 117. 6V 0. 0A W|N
警告 W:[016]!
参数修改无效